

Cher client,


Merci d'avoir acheté cet appareil de Hendi. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher l'appareil afin d'éviter tout endommagement pour cause d'usage abusif. Veuillez notamment lire les consignes de sécurité avec la plus grande attention.

Informations de sécurité importantes:

- Assurez-vous qu'aucune des pièces de l'appareil n'est endommagée. Avant la première utilisation de la machine, assurez-vous que l'emballage contient tous les éléments et que les pièces mobiles fonctionnent correctement. Vérifiez aussi l'alignement correct et l'assemblage des pièces mobiles ainsi que toutes les autres conditions qui pourraient affecter le bon fonctionnement de l'appareil.
- Lisez attentivement les instructions sur l'installation de la trancheuse de pommes de terre avant l'utilisation et le nettoyage de l'appareil.
- Avant de couper, assurez-vous que les anneaux Seger sont serrés correctement sur les tiges longues ou courtes et que la lame a été correctement positionnée dans l'appareil.
- Attention ! Les pièces mobiles peuvent présenter un risque – ne les touchez pas. Pendant l'utilisation de l'appareil, faites attentions à des vêtements amples.
- Ne permettez pas aux enfants d'utiliser l'appareil et ne les laissez pas seuls dans un local avec l'appareil.

Pièces de la trancheuse de pommes de terre

Nº	Description
1	Corps de l'avance
2	Levier
3	Plaque de connexion
4	Glissière
5	Pied en caoutchouc
6	Tige longue et anneau de Seger
7	Douille de la protection de la glissière
8	Tige courte et anneau de Seger

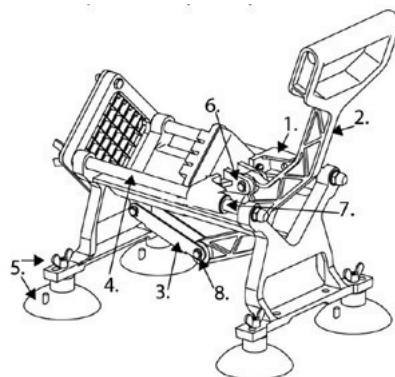


Les lames supplémentaires sont disponibles - 1/4" et 1/2"

Installation

Retirez toutes les pièces

- Châssis de la trancheuse
- Plaque de connexion
- Levier
- Tige longue et courte avec l'anneau de Seger (sur place)
- (1) Lame 3/8" (installée)
- (4) Pieds en caoutchouc à ventouse (chacune possédant un écrou à papillon et le joint pour la fixation au châssis de la trancheuse)

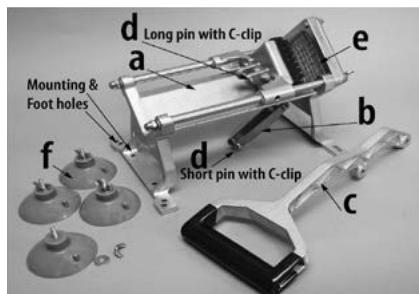

Geachte klant,


Hartelijk dank voor de aankoop van dit Hendi apparaat. Leest u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt, dit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Lees vooral de veiligheidsstructies aandachtig door.

Speciale veiligheidsaanwijzingen:

- Controleer op beschadigingen. Alvorens het apparaat in gebruik te nemen, controleer dat alle onderdelen in de verpakking aanwezig zijn en dat alle bewegende delen hun functie kunnen uitoefenen. Controleer dat de bewegende delen goed uitgelijnd zijn, niet aanlopen of vastzitten, en niet anderszins het functioneren van het apparaat kunnen verhinderen.
- Lees eerst de aanwijzingen voor de montage en het gebruik van de fritessnijder, voordat u het in gebruik neemt of reinigt.
- Zorg ervoor dat de C-clips goed vastzitten aan de lange en korte stiften en de snijplaat stevig vastzit aan het einde van het apparaat, voordat u begint met het snijden van frites.
- Let op! Houd vingers en loszittende kleding uit de buurt van bewegende onderdelen! Risico op verwonding!
- Houd kinderen uit de buurt. Laat het apparaat niet zonder toezicht in de buurt van kinderen liggen.

Onderdelen van de fritessnijder

Nr.	Invoer frame mechanisme
1	Handgreep
2	Koppelstuk
3	Glijstaaf
4	Rubber voet
5	Lange stift & C-clip
6	Glijlager
7	Korte stift & C-clip
8	Kurzer Bolzen und Seegerring

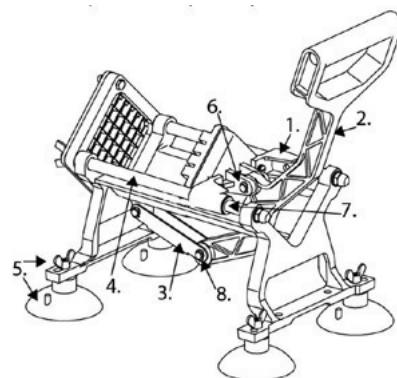

Snijplaten 6 mm en 12,5 mm zijn los verkrijgbaar.

Montage

Pak alle onderdelen uit

- Fritessnijder basis
- Koppelstuk
- Handgreep
- Lange en korte stiften met C-clips (in plaats)
- (1) 9,5 mm snijplaat (voorgemonteerd)
- (4) Grote zuignap voeten (elk met een vleugelmoer en ring voor montage)

