





APPENDICE - 3ISTRUZIONI MONTAGGIO ACCESSORI - ACCESSORIES ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Montaggio mensola intermedia in vetro Instuctions of intermediary glass shelf

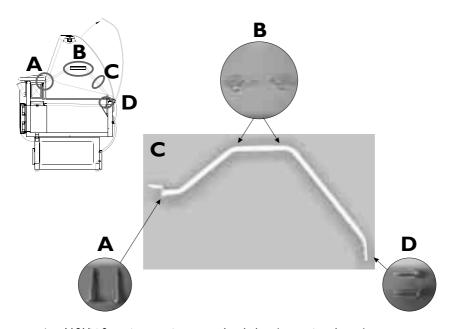

- N.2 Viti fissaggio posteriore mensola tubolare (sotto piano lavoro) N.2 Screws to fix the back of tubolar support (under working table)
- N.2 Supporti in plastica da posizionare sopra la mensola tubolare В N.2 Plastic support to be positioning up to the tubolar support
- Mensola tubolare sostegno vetro Tubolar support to support the intermediary glass shelf
- N.2 Viti fissaggio mensola tubolare (parte anteriore del mobile) N.2 Screws to fix the tubolar support inside the front part of the cabinet.

Istruzioni per montaggio mensola intermedia in vetro Istruction how to fix the intermediary glass shelf







IT EN APPENDICE - 3

ISTRUZIONI MONTAGGIO ACCESSORI - ACCESSORIES ASSEMBLY INSTRUCTIONS

FISSAGGIO PROFILI LATERALI MENSOLA INTERMEDIA INVETRO FIXING PROFILES FOR INTERMEDIARY GLASS SHELF



Materials to fix the sides support for glass shelf



Profili laterali supporto mensola in vetro Sides profiles to support the intermediary glass shelf

- A | Borchia copertura vite Cover screw
- B | Vite Screw
- Borchia interna forata Internal cover with hole
- Piolo nero in plastica Plastic black support
- F Dado fissaggio Fixing bolt



- I) Inserire DI nel foro del vetro laterale del baroc
- 2) Inserire la vite BI nel foro CI
- 3) Fissare il dado El alla vite BI
- 4) Inserire A da copertura alla vite BI
- 1) Put D1 inside the hole of the side glass of theabinet
- 2) Put the screw BI inside the hole of CI
- 3) Fix the bolt EI to the screw BI
- 4) Put AI to cover the screw BI



Borchia copertura Cover the screw

Istruzioni per montaggio mensola intermedia in vetro Istruction how to fix the intermediary glass shelf

