



POSE DE BARDAGE VIEUX BOIS by BOIS ANTIQUE

La pose d'un bardage en vieux bois de récupération peut-être effectuée par vous-même, mais il est conseillé de faire appel à un menuisier professionnel, le grade de difficulté pour ce type de travail est entre médium et difficile en fonction du type de pose, support existant et la qualité de vos finitions.

ETAPE 1

PREPARATION

Avant de commencer la pose de bardage assurez-vous que vous avez tous les matériaux et outils nécessaires de côté pour ce type de travail.

Quand vous commandez votre bardage en vieux bois, toujours comptez environ 10 % en plus pour les pertes.

Pour avoir un bon résultat, il est conseillé de commander le bardage dé-ligné (même largeur par plaque), raboté (même épaisseur), brossé (bois propre et une patine plus évidente) ou encore pour mieux faciliter la pose vous pouvez choisir l'option rainures et languettes.

| Outils recommandée | Matériaux nécessaires |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Marteau• Ciseau à bois• Pince• Agrafeuse + agrafes• Scie à onglet• Scie sauteuse• Foreuse + forets• Compresseur• Pistolet à clous fins (min 40 mm)• Visseuse• Scie cloche bois (si y a des prises)• Niveau à boule ou laser• Mètre• Crayon | <ul style="list-style-type: none">• Bardage vieux bois• Lattes (min 2,5 cm)• Cales bois• Chevilles à frapper• Rouleau film noir (similaire sous toiture). |



ETAPE 2 **LE SUPPORT**

On appelle "support" toutes les surfaces où vous pourrez décider de placer de bardage en vieux bois. Le support, que ce soit d'un mur en béton, brique, plâtres ou bois doit être assez droit pour avoir un bon résultat. Si le support n'est pas droit, vous pouvez corriger ça en mettant les lattes en niveau.

Ajoutez des cales ou nécessaire pour obtenir une surface droite. Avant de placer les lattes vous devrez décider le style de pose pour votre bardage en bois ancien. Il y a beaucoup de styles de pose pour les bardages en vieux bois, mais on va se concentrer uniquement sur deux styles, les plus utilisés.

Pose de bardage verticale

Pour ce type de pose il faut prévoir de **placer les lattes par horizontale**, toutes les 40 centimètres avec des chevilles à frapper (voir photo ci-dessous).



Pose de bardage horizontale

Pour ce type de pose il faut prévoir de **placer les lattes par verticale**, toutes les 40 centimètres avec des chevilles à frapper (voir photo ci-dessous)





ETAPE 3

LA POSE DE BARDAGE

Une fois que le support a été préparé et les lattes disposées tout les 40 centimètres vous pouvez placer le film noir sur toute la surface avec une agrafeuse.

Le rôle du film noir est très important, avec le temps le bardage en vieux bois change et on risque de voir des petits espaces le mur. Le film noir n'est pas obligatoire si vous optez pour peindre en noir la surface de votre support, le résultat est le même, l'idée d'utiliser un support noir pour le bardage en bois ancien est de cacher les éventuelles différences entre les planches (évidemment si le cas).

Commencez toujours la pose de bardage à partir du haut vers le bas. Par exemple, si vous optez pour un style de pose horizontale, commencez de placer le bardage contre le plafond, avec une planche assez large mise en niveau.

Il est important d'avoir en bas n'importe quelle largeur de planche car elle est n'est pas trop visible, en revanche la partie haute va être toujours visible.






ETAPE 4 **LA FIXATION**

Il est très important de fixer la première planche de vieux bois en niveau, utilisez un laser soit un niveau à boules pour vous assurer que ce soit droit avant de clouer.

Ne jamais utiliser des vis pour fixer un bardage en vieux bois, les visseront rester visibles et donc vous aurez un mauvais résultat. Toujours utiliser un pistolet + compresseur à l'air avec des clous fins min 40 millimètres, les clous ne seront pas visibles et donc au niveau de finition, c'est la meilleure solution.

La pose de bardage en vieux bois, horizontale soit verticale doit être effectuée en choisissant aléatoirement les planches de vieux bois, chaque pièce a une patine unique et donc un mélange de couleurs et teintes sera automatiquement créé.

Si vous avez des prises électriques ou TV/internet qui devrait être encastrées dans le bois, utilisez une scie cloche pour faire les trous nécessaires après la mesure de la position de vos prises.

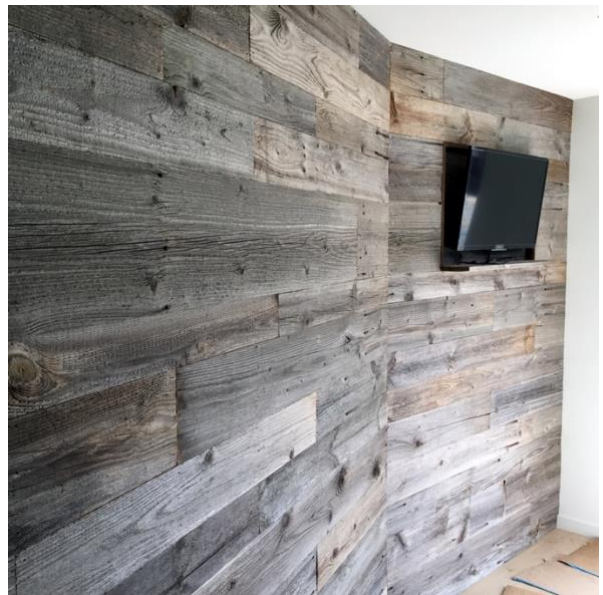

BOIS-ANTIQUE S.P.R.L.
BE0683955710
<http://boisantique.eu>
info@boisantique.eu
boisantique.eu@gmail.com
Tel : +32 484 022 856