

EQUIPOS DE DETECCIÓN
DE METALES

MDS-5500



Imagen de MDS-5500



**MULTI
FRECUENCIA**
OPCIONAL



**DISPLAY
LCD**



RS-232



**500 PLUs
MEMORIA**

MODELOS:

MDS-5500

- Modelo básico (túnel diámetro 100 mm) con conexión a equipos Handtmann.


MDS-5500R

- Modelo básico con transmisión a retorcedor.

MDS-5500V

- Modelo básico con válvula de rechazo.

DIMENSIONES

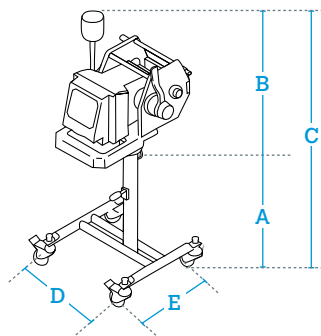

DATOS EN mm

A	700 - 1.055 (altura regulable)
B	550
C	1.250 - 1.605 (se deduce de la suma de A + B)
D	555
E	590

Funciones y características:

Funciones destacables

- Mono-frecuencia. Multi-frecuencia opcional.
- "Auto-setup", con supresión de interferencias y calibración automática de la sensibilidad.
- Multi-filtro digital, para garantizar la máxima estabilidad en entornos agresivos.
- Auto-balance. Detección y compensación automática de cambios en la señal. (ejemplo: variaciones de temperatura).
- Zona de detección precisa. Localización exacta de la partícula metálica en el campo de detección, permitiendo una separación minuciosa.

- Auto-monitorización. Vigila el correcto funcionamiento de todos los componentes del equipo.
- Seguridad: Acceso protegido con tres niveles de contraseñas.

Construcción

- Estructura:
 - Túnel de aluminio pintado.
 - Bastidor de acero inoxidable.
 - Protección IP66.
 - 4 ruedas con frenos incluidas.
 - Alarma luminosa y sonora incluida.
- Consola:
 - Teclado de 4 teclas "touchpad" y display LCD retroiluminado.

Comunicaciones a PC

- RS-232.

Alimentación

- Eléctrica: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz.

Posibilidad de integración con otros equipos

- Embutidora Handtmann (incluye bridas de conexión).
- Retorcadora Handtmann.
- Otras embutidoras, consultar.

Opciones

Opción	Características	Ref.
Multi-frecuencia		Consultar
Puesta en marcha del equipo		Consultar
Sentido de trabajo de derecha a izquierda	Sentido de trabajo estándar: de izquierda a derecha.	Consultar
Embalaje en caja de madera fitosanitario	Imprescindible dependiendo del destino.	Consultar

Accesorios

Kit de varillas de test certificadas



Ref: Consultar